


주의점

- 코드혹은 코드근원을 강하게 구부리거나 잡아당기지 말아주십시오。
또 그런 상태에서 사용하지 말아주십시오
- 코드근원을 손에 쥐고 사용하지 말아주십시오。
- 코드근원을 몸으로 누르거나 타는 등 무리한 압력을 가하지 말아주십시오。

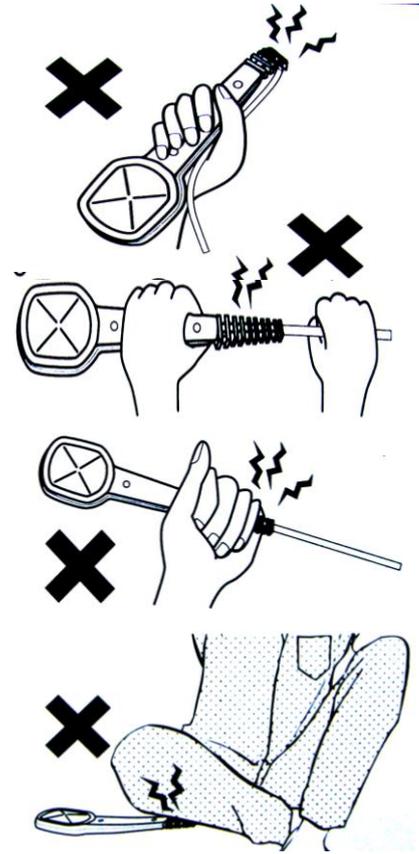


-  코드가 파손하여 ,감전 (感电), 혹은 루전(漏电)을 할 위험이 있습니다。
-  또 코드내부의 전선이 단선 (断线) 하여 화재 혹은 고장의 원인이됩니다。

주의점

발열판은 고온이 되므로 열에 약한 의류(화섬,실크,털등)의 우에서 직접 사용하면 천을 상하게 하거나 데카리의 원인이 됩니다

- 부속품의 주머니를 반드시 사용하여 주십시오
 - 의류의 섬유를 확인한 후에 온도설정을 진행하여 주십시오
- 의류의 섬유가 모를때는 낮은온도설정에서사용하여 주십시오

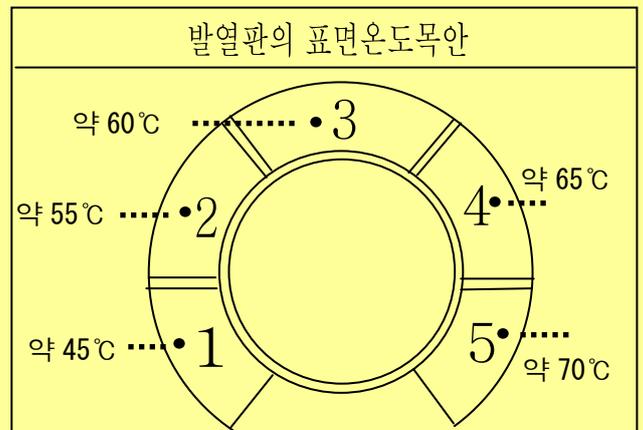

의류에 발열판을 직접대로 반복하여 강하게 문지르면 천을 상하게 할수 있습니다

또 발열판에 강한 마찰은 표면의 劣化혹은磨耗 가속화합니다

- 부속품의 주머니를 사용하여 과도한 마찰은 피면해주십시오